

Kamna na tuhá paliva

CALOR bez okna

CALOR prosklená

Návod k použití a instalaci

Obsah:

Obsah.....	1
Předmluva.....	2
Technické údaje.....	3
Popis přístroje.....	4
Názvy a obj. č. náhradních dílů.....	5
Bezpečnostní předpisy a instalace.....	5
Správné a chybné připojení ke komínovému průduchu.....	7
Připojení kamen na komín.....	8
Vhodné druhy paliva.....	9
Pokyny k topení.....	10
Uvedení Vašich kamen do provozu.....	12
Provoz při sezónním topení.....	13
Příčiny a odstraňování poruch.....	14
Vyprazdňování spalovacího prostoru.....	15
Čištění a údržba	16
Velmi důležité upozornění.....	17
Záruční list.....	18
Záznamy o provedení záručních oprav.....	19

Předmluva

Vážený zákazníku,

blahopřejeme vám k zakoupení našich kamen na tuhá paliva. Vybrali jste si dobře – koupí tohoto výrobku máte záruku na

- **vysokou kvalitu** použitím největších o osvědčených materiálů
- **funkční bezpečnost** díky vyspělé technice, kontrolované přísně podle německých, resp. evropských norem (odpovídá ČSN EN 13240, konstrukce 1)
- **dlouhou životnost** díky robustní konstrukci

Pro zachování dlouhé životnosti vašich nových kamen byste si měli prostudovat následující návod k použití, kde naleznete všechny důležité pokyny a některá další doporučení.


V.J.Rousek

POZOR

Při objednávkách náhradních dílů uveďte typ kamen a výrobní číslo !!!


Technické údaje:

Palivo:	uhlí, uhelné brikety, dřevo
Výkon:	5 kW
Vytápěný prostor:	88 – 124 m ³
Systém spalování:	dvojí
Výška:	914 mm
Hloubka:	355 mm
Šířka:	342 mm
Průměr kouřovodu:	120 mm
Výška do středu kouřovodu:	782 mm
Prům. teplota spalin:	286 °C
Hmotnostní průtok suchých spalin:	3,85 g/s
Potřebný tah komína:	12 Pa
Záruka:	2 roky
Váha brutto/netto:	78/73 kg

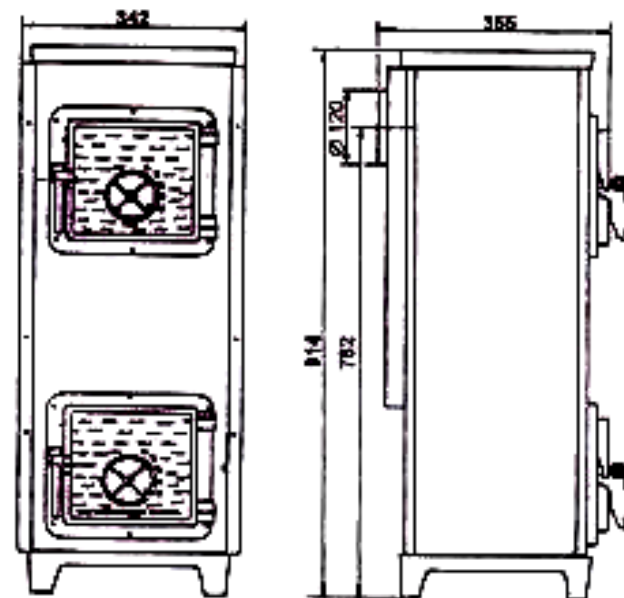

Popis přístroje:

1. Popelník
2. Otočný rošt s rámem
3. Boční stěna
4. Zadní šamot
5. Boční šamot
6. Odkouření (hrdlo)
7. Litinová plotna
8. Topná dvířka (bez skla nebo s oknem)
9. Vzdušník sekundárního vzduchu (jen u dvířek bez okna)
10. Přívod sekundárního vzduchu (jen u dvířek bez okna)
11. Popelníková dvířka
12. Roštová dvířka
13. Vzdušník primárního vzduchu
14. Regulátor přívodu vzduchu „H“dřevo „K“uhlí (jen u dvířek s oknem)

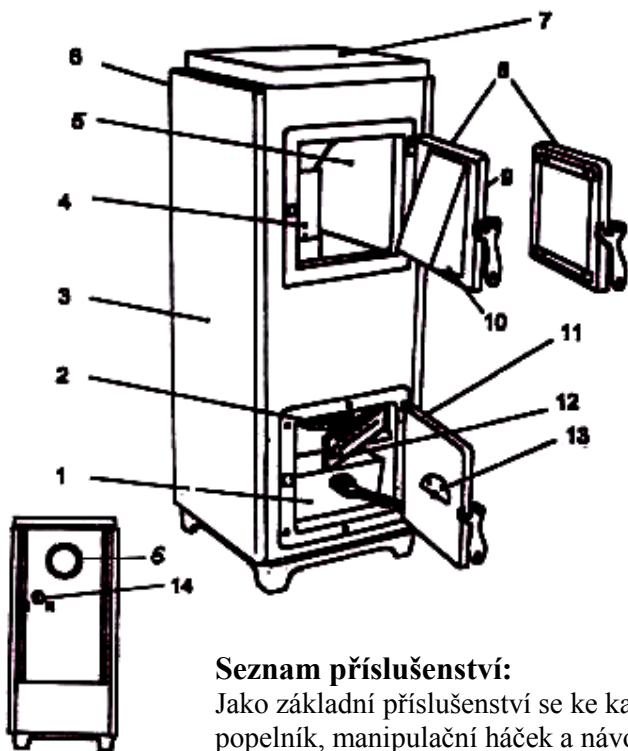

Seznam příslušenství:

Jako základní příslušenství se ke kamnům dodává popelník, manipulační háček a návod k použití

Názvy a objednávací čísla náhradních dílů:

1. Popelník	109712028
2. Rošt	109710025
3. Rám roštu	109712001
4. Hrdlo odkouření	160131902
5. Litinová plotna	109712024
6. Topná dvířka	109712015
7. Popelníková dvířka	109712016
8. Roštová dvířka	109710028
9. Těsnící šňůra prům.6 mm	011260054
10. Těsnící šňůra prům.12 mm	011260003
11. Boční šamot 322x258x30	109712006
12. Zadní šamot 312x256x30	109712007
13. Žárolam 225x226x30	109712008
14. Přední šamot 262x256x32	109712009

Bezpečnostní předpisy, montáž a instalace pro typ CALOR

Instalace kamen, musí být provedena v souladu s pokyny v návodu k obsluze! Všechny místní předpisy, včetně předpisů, které se týkají národních a evropských norem, musí být při montáži spotřebiče dodrženy zejména ČSN 06 1008 a ČSN 73 4201.

Kamna musí být instalována v souladu s požadavky požární bezpečnosti. Pro instalaci kamen je třeba respektovat bezpečnostní předpisy pro instalaci a užívání dle ČSN 06 1008 čl.12.2

Připojení spotřebiče ze strany odvodu spalin ke komínovému průduchu, smí být provedeno pouze se souhlasem a kontrolou kominické firmy, aby byly dodrženy veškeré požadavky dle ČSN 73 4201 – navrhování komínů a kouřovodů, provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv.

- Pro správnou funkci kamen je nutné zajistit dostatečné větrání a přívod spalovacího vzduchu zejména při provozu kamen s jiným tepelným zařízením.
- Umístit regulační mřížky pro přívod vzduchu tak, aby nedošlo k jejich ucpaní.
- Při instalaci je nutno pamatovat na nutnosti zajištění přiměřeného přístupu pro čištění spotřebiče, kouřovodu a komína.

- Průměrná teplota spalin u kamen CALOR je do 286°C
- Spotřebič musí být postaven na podlahách s odpovídající nosností.
- Příkládací dvířka musí být vždy uzavřena vyjma doplňování paliva, aby se zabránilo unikání spalin.
- Vnější povrchy kamen jsou za provozu horké a je nutno věnovat patřičnou pozornost.
- Komína a kouřovody je nutno vymetat 6x ročně(dle vyhlášky MNV č.111/82 Sb)
- Běžným provozem, zejména vlhkým palivem dochází k usazování sazí a dehtu v komíně. Při zanedbání pravidelné kontroly a čištění komína se zvyšuje pravděpodobnost zahoření v komíně.
- **V případě požáru postupujte takto:**
 1. Požár nehaste vodou
 2. Uzavřete přívod spalovacího vzduch do spotřebiče
 3. Kontaktujte kominickou firmu k posouzení komína
 4. Kontaktujte servis k posouzení stavu spotřebiče po požáru
- Spotřebič je určen ke stáložárnímu provozu
- Nikdy neprovádějte neoprávněné úpravy spotřebiče
- Na spotřebiči a do vzdáleností menších než je bezpečná vzdálenost tj.800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech, nesmějí být kladeny předměty z hořlavých hmot.

Stupeň hořlavosti stavebních hmot a výrobků:

Stavební hmoty zařazené do stupně hořlavosti:

A	nehořlavé	žula,pískovec, betony,cihly, ker.obklady,spec.omítky
B	nesnadno hořlavé	akunín, heraklit, lihnos, itavér
C1	těžce hořlavé	dřevo, překližka, sirkoklit, tvrzený papír, umakart
C2	středně hořlavé	dřevotřískové desky, solodur, korkové desky, pryž. podlaha
C3	lehce hořlavé	dřevovláknité desky, polystyrén, PVC


Spotřebič vyžaduje kontrolu!!!

Spotřebič je zakázáno přetěžovat!!!

Při odstraňování, popela dbejte opatrnosti!!!

Na spotřebič neodkládejte hořlavé předměty!!!

Min.vzdálenost topidel a kouřovodů od hořlavých i nesnadno hořlavých stěn bez ochrany je 800 mm.

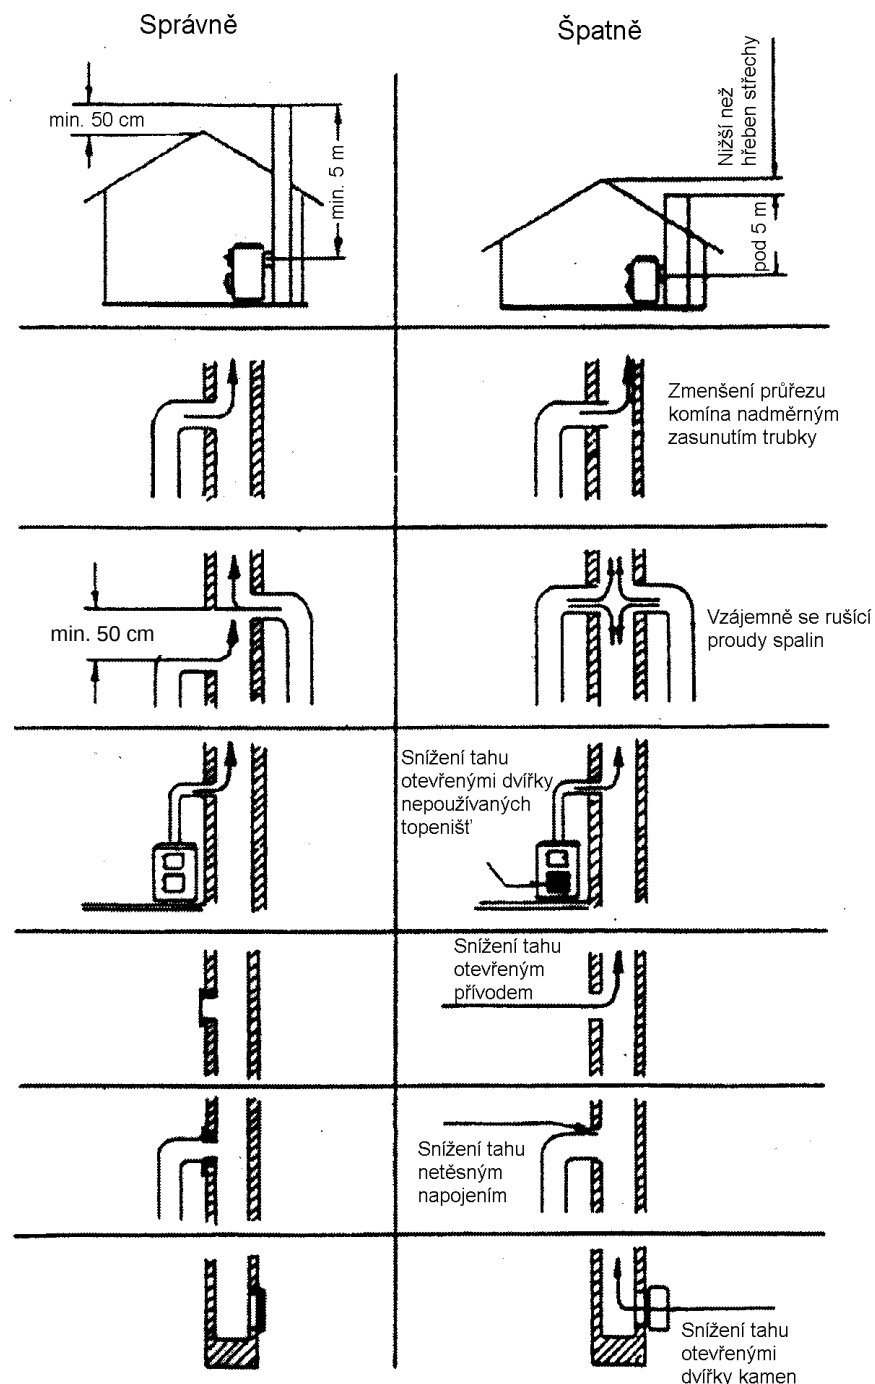

Připojení kamen na komín

Obal kamen chrání přístroj proti poškození, jak při dopravě, tak při manipulaci.

I přesto Vás žádáme, zkontrolujte, zda nebyla kamna po vybalení poškozena dopravou.

Nedostatky okamžitě hlase Vašemu prodejci.

U tohoto typu kamen je možno zvolit k odvodu spalin vývod zadní. Pro napojení kamen na komín je nutné zvolit vhodný kouřovod. Kouřovod pro odvod spalin musí mít stejný průměr, jako hrdlo u kamen a to 120 mm. Připojení musí být provedeno tímto kouřovodem - nejlépe smaltovaným. Délka trubek nesmí přesáhnout délku 2 m. Pro bezpečné zajištění odvodu spalin použijte smaltovaných trubek, které Vám naše firma dodá ve velikostech 250 mm, 500 mm, 1000 mm, nebo na požádání upravíme kouřovod na míru. Mezi kamna a komín je vhodné vložit komínový usměrňovač tahu (klapku), aby byla zvýhodněna lepší regulovatelnost odtahu spalin do komína. Není-li zabudována odtahová klapka, může dojít k přetopení kamen a tím k jejím poškozením.

Ústí-li do jednoho komínového průduchu více sopouchů, nesmí být jejich vzájemná vzdálenost menší než 50 cm dle ČSN 734210 odst. 45

U delších kouřovodů, je třeba se vyvarovat vodorovných úseků a zúžení. Směrem ke komínu, musí mít roura stoupání minimálně na 1m 10 cm. Při slabém komínovém tahu doporučujeme napojit kamna pomocí svislé roury o délce nejméně 1 m, který zvýší náběh odtahu do komína.

Trubky kouřovodu je nutno s hrdlem kamen svrtat a zajistit šroubkem !!!

Co byste měli vědět o Vašem komínu

Výška komínu od středu zděže až po horní hranu komínu musí být nejméně 5 m. V případě menší výšky, je nutné bezpodmínečně komín prodloužit!

Abychom dosáhly správného a předepsaného výkonu komína, který se udává v Pascalech (Pa), je třeba mít hladký a dobře izolovaný komín o těchto výškách a průměrech.

pro výšku	5 m	= průměr komína 19 cm
pro výšku	10 m	= průměr komína 17 cm
pro výšku	15 m	= průměr komína 15 cm

Napojení kamen na komín nižší než 5 m je nepřipustné !!!

Vhodné druhy paliva

Bez kouřový a bezporuchový provoz kamen a jmenovitý tepelný výkon uvedený pro tah komínu 12 Pa bude zaručen pouze tehdy, jestliže nebudete používat k topení jiná paliva než níže uvedená.

Druh paliva	Tepelný obsah cca	Poznámka
Brikety z hnědého uhlí	21000 kJ/kg	
Brikety	21000 kJ/kg	
Antracit vejčité brikety	32000 kJ/kg	
Antracit ořech 2/3	32000 kJ/kg	
Antracit ořech 2	32000 kJ/kg	
Používat lze, i když to není normované palivo:		
Tvrdé dřevo vzduchosuché	14600 kJ/kg	Stálý žár je možný pouze omezeně
Měkké dřevo vzduchosuché	11500 kJ/kg	

Nespalujte žádný uhelný prach ani jemné štěpky či odpady s intenzivním vývojem kouře, zabráníte tím znečištění okolí a chráníte životní prostředí.

Množství paliva

U každého druhu paliva lze ohniště zaplnit maximálně tak, aby palivo dosahovalo nejvýše po spodní hranu plnicího otvoru. V přechodném období doporučujeme přikládat pouze malá množství paliva (viz kapitola „provoz při sezóním topení“).

Intervaly dodávky paliva do spotřebiče

Spotřebič CALOR který slouží k užívání s uzavřenými dvířky, s krátkodobým spalovacím procesem, nesmí být doba spalování při jedné náplni zkušební paliva kratší, než jsou hodnoty uvedené v tabulce 10 podle typu spotřebiče a nebo použitého paliva.

Tabulka 10: nejkratší intervaly dodávky paliva

Spotřebiče s dlouhodobým spalovacím procesem		
Podmínky spalování	Druh zkušební paliva	Nejkratší intervaly dodávky paliva / hod.
jmenovité	pevná minerální paliva	4
jmenovité	dřevo nebo rašelinové brikety	1,5
minimální příkon	pevná minerální paliva	12
minimální příkon	dřevo nebo rašelinové brikety	10
Spotřebiče s krátkodobým spalovacím procesem		
Podmínky spalování	Druh zkušební paliva	Nejkratší intervaly dodávky paliva / hod.
jmenovité	pevná minerální paliva	1
jmenovité	dřevo nebo rašelinové brikety	0,75
snížený příkon	pevná minerální paliva	bez požadavku
snížený příkon	dřevo nebo rašelinové brikety	bez požadavku

Tyto údaje jsou pouze informativní. Skutečná doba stáložárnosti je závislá na kvalitě jednotlivých druhů paliva a zásadně na způsobu topení.

Pokyny k topení:

Pomocí otočného vzdušníku, který je umístěn na popelníkových dvířkách, regulujeme přístup a množství primárního vzduchu pod rošt přístroje. Tím nastavíme požadované topné výkony kamen **za uzavřených dvířek!!!**

Sekundární vzduch, který je nasáván topnými dvířky, zajistí dokonalé spalování plynů, ve kterých jsou ještě obsaženy hořící a škodlivé prvky.

Tím zajistíme ochranu životního prostředí. Pokud uvedete Vaše kamna do provozu v přechodném období, překontrolujte tah komína, ten by mohl být za větších venkovních teplot velmi malý.


Do komínových čistících dvířek vložte trochu dřevěné vlny a podpalte. Kdyby venková teplota ještě stoupala, neuzavírejte vzdušník primárního vzduchu na „0“. V takovém případě přidejte jen tolik spalovacího vzduchu, který je nutný

k udržení ohně. Při velkých venkovních teplotách přiložte jen takové množství paliva, které vydrží hořet maximálně jednu hodinu.

POZOR!!!

Nastavení vzdušníku primárního vzduchu mezi pozicí 1 a 4 je určeno pouze k zátoku nikoliv k topení. Po zátoku se vzdušník primárního vzduchu reguluje dle přiložené tabulky.

Palivo		Pozice primárního Vzduchového šoupátka	Pozice sekundárního Vzduchového šoupátka
Dřevo	Jmenovitý tepelný výkon	0-1	1
Dřevo	Mírný provoz	0-1	1
Brikety	Jmenovitý tepelný výkon	1	1
Brikety	Trvalé hoření	0	1

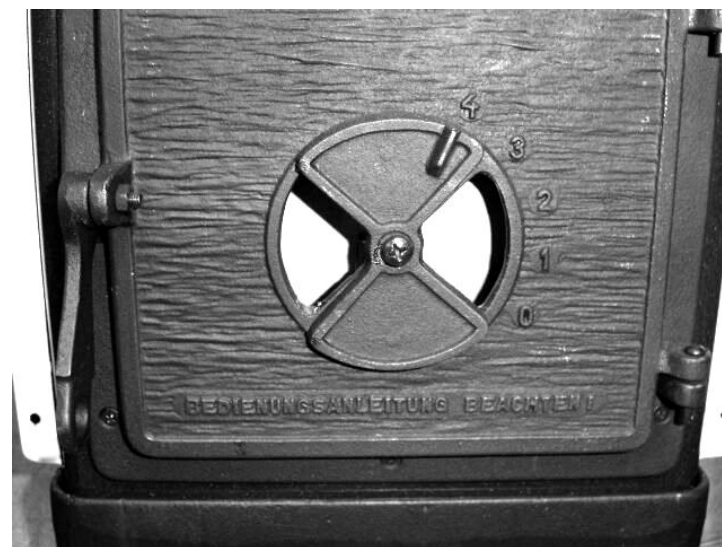

Upozornění!!!

V zájmu udržet čistý vzduch by nemělo být ohniště naplňováno najednou, nýbrž ve dvou až třech dávkách a to na žhavé uhlí nebo dřevo. Vkládejte palivo přibližně v odstupu 5-10 minut.

Spalování odpadů, jemných štěpků, kůry, zbytků dřevotřísky, dehtového papíru, gumy, lepenek a jiných škodlivých hmot je zakázáno!!!

K zátopu se smí používat pouze dřevěná vlna, třísky, a tuhý podpalovač.

Nikdy nepoužívejte podpalovače v tekutém stavu !!!

Uvedení Vašich kamen do provozu:

Před prvním uvedením kamen do provozu je třeba odstranit případné nálepky, stejně jako veškeré příslušenství z popelníku, resp. z ohniště. Toto platí i pro případné zbytky materiálů použitých jako zajišťovací prvky při přepravě. Zkontrolujte prosím, zda obložení ohniště (šamot nebo litina) je ve správné poloze. Toto obložení mohlo během transportu, resp. instalaci kamen vypadnout ze správné polohy. Je-li tomu tak, musíte tyto prvky opět ustavit do původní polohy a zajistit.

První zátop a správné topení:

1. Otevřete popelníková dvířka č. 11 a zároveň dvířka roštová č. 12
2. Na otočný rošt uložíme dřevěnou vlnu nebo dřevěné třísky a rošt dvířka uzavřeme.
3. Otevřeme topná dvířka č. 8 a naložíme malé kousky dřeva.
4. Topná dvířka uzavřete!
5. Skrz roštová dvířka podpálíme a popelníková dvířka uzavřete!
6. Vzdušník (růžice) primárního vzduchu na popelníkových dvířkách č. 13 **otevřete**, přičemž vzdušník (růžice) sekundárního vzduchu č. 9 na topných dvířkách **uzavřete**!
7. Tyto úkony provádějte pouze manipulačním háčkem, nebo ochrannou rukavicí!
8. Topte po několik hodin 3-4 pozvolna. Vyzdívka kamen, litina i speciální nátěr kamen je třeba vyhrát.
9. Tvorba zápachu při první i druhém zátopu je zcela běžnou věcí.
10. Přikládejte palivo do kamen po menších dávkách.

11. Chcete-li udržet kamna co nejdéle v chodu a docílit minimálního výkonu, uzavřete téměř přívod primárního vzduchu a sekundární přívod vzduchu na topných dvířkách mírně otevřete.
12. Kromě uvádění do provozu musí být všechna dvířka **uzavřena!!!**
13. Při doplňování paliva, aby nedošlo k úniku spalin do místnosti, uzavřete úplně přívod primárního i sekundárního vzduchu a regulátor tahu (klapku) pokud je zabudována otevřete. Pomalu otevřete topná dvířka, která nasají vzduch, čímž zabráníte vstupu spalin do prostoru. Nyní přiložte v menších dávkách.
14. Naložte palivo vždy jen pod okraj spalovacího prostoru.
15. Prostor, kde jsou kamna uložena větrejte a dbejte přísunu vzduchu.
16. Přístroj (Vaše kamna) je přísně zakázáno svévolně upravovat!
17. Používejte pouze originálních náhradních dílů!
18. **V žádném případě výkon kamen nepřetěžujte !!!**

Provoz při sezónním topení, špatných tahových a povětrnostních podmínkách:

Předpoklad pro dobrou funkci kamen za těchto podmínek je správný výkon a tah komína. Ten je závislý na teplotním rozdílu mezi teplotou v místnosti a venkovní teplotou. Při vyšších teplotách (přes 15°C) může proto docházet k poruchám tahu komína, takže kouř není dokonale komínem odsáván.

Onatření:

- častěji přikládat po malých dávkách paliva
- popel častěji sklepávat (roštovat)
- vzdušník primárního vzduchu nastavit na vyšší hodnotu
- při spalování dřeva nastavit primární vzduch na nižší hodnotu
- při spalování hnědouhelných briket-vyčkat řádného prohoření a vzdušník primárního vzduchu nastavit na nižší hodnotu..
- vzdušník sekundárního vzduchu je v každém případě uzavřen.
- použijte kvalitní paliva)

pokud bude stále docházet k poruchám, zavolejte Vaši kominickou firmu.

Příčiny a odstraňování poruch

Tvorba kondenzace vody	Vypařování vlhkosti, která se nachází v prostoru kamen	Sledujte proces zátopy, vznikající vodu otírejte, aby se zabránilo vzniku skvrn
Tvorba zápachu	Vysoušení ochranné barvy, vypařování zbytků oleje	Provozujte kamna podle návodu k použití několik hodin v mírném provozu. Poté zatopte na několik hodin na maximální výkon
Příliš malé odevzdávání tepla	Je zvolen příliš malý výkon kamen	Nechte zkontrolovat tah komína odborníkem
Kamna kouří a) v létě b) v zimě	Příliš malý tah komínu	Tah komínu musí činit nejméně 12 Pa. Zkontrolujte těsnost Vašeho komínu. Těsně uzavřete dvířka jiných topenišť, která jsou k tomuto komínu připojená. Případně proveďte připojení se svislou drahou náběhu.
	Příliš dlouhá a netěsná trubka pro odvod spalin	Veškerá spojení trubek pro odvod spalin musejí být dobře utěsněná a ohnivzdorně izolovaná
	Netěsnosti u topných dvířek	Zkontrolujte těsnění. Topná dvířka dobře uzavřete. Případně vyměňte novou ucpávku dvířek.
	Spalování příliš vlhkého dřeva	Používejte pouze dobře vysušené dřevo.
	Vysoká venkovní teplota zapříčiní špatný tah.	Ohřejte komín zapálením papíru v kamnech, nebo komínu Otevřete na chvíli popelová dvířka. Použijte pouze kvalitní palivo. Kdy jste kamna naposledy čistili?

Doporučené palivo

Kusové dřevo, dřevěné EKO-brikety, uhelné brikety. Použijí-li se ke spalování velká polena v největším možném průměru, prodloužíme dobu hoření. Dřevo musí být suché nejméně 2 roky uskladněné v suchu.

Nepřehlédněte – velmi důležité!

Při prvním zátopy k vypálení kamen, používejte pouze dřevo v malých dávkách, aby došlo k pozvolnému vyhřátí litiny a vypálení barvy. V žádném případě, neuved'te kamna na ráz k plnému výkonu. Mohlo by dojít k poškození kamen. Pozvolné topení provedeme 2x až 3x po sobě.

Při dosažení max.výkonu, musejí být popelníková i topná dvířka stále uzavřená!!!

Vyprazdňování spalovacího prostoru

Před každým novým zátopy je třeba vyprázdnit spalovací prostor **za studeného stavu kamen!** Tento typ kamen je vybaven roštovacím táhlem, který je uložen za popelníkovými dvířky. Pokud nepropadne po roštování veškerý popel do popelníku, odstraníme zbylou strusku a pevné zbytky po spalování přímo ze spalovacího prostoru.

Za provozu kamen, používejte střešacího zařízení za popelníkovými dvířky přístroje Dbejte, aby byl popelník pravidelně vyprazdňován. Kužel popele nesmí dosahovat až k roštu. Jakmile by byl rošt zakryt vrcholem hromady popele, vznikne nebezpečí, že bude rošt poškozen následkem přehřátí, neboť k němu není přiváděn vzduch, který by jej ochlazoval. Popelník je nejlépe vyprázdnit ráno, kdy jsou kamna ještě relativně v chladném stavu.

POZOR !!!

Před vyprazdňováním popelníku dbejte prosím na to, aby popel neobsahoval žhnoucí zbytky.

I když je popel studený, může obsahovat žhavé částičky, které mohou způsobit požár v odpadkové nádobě.

Nikdy nesypte popel do umělohmotných odpadkových nádob !!!

Čistý dřevěný popel je možné použít jako hnojivo.

Topení s různými druhy paliv

Provoz s hnědouhelnými briketami:

V případě použití hnědouhelných briket doporučujeme, aby vložené množství paliva bylo přizpůsobeno požadavkům na teplo tak, aby bylo naloženo na plno pouze v případě, že chceme velký výkon. Palivo nesmí nikdy přesahovat litinovou zábranu umístěnou ve spalovacím prostoru. Pro udržení žáru však stačí několik eko-briket. V případě, použití hnědouhelných briket, je třeba čerstvě naložené palivo nechat rozhořet, přivřít nebo úplně zavřít primární přívod vzduchu.

Neopomeňte na zadní straně kamen nastavit páčku sekundárního vzduchu dle druhu paliva. „H“ (Holz) dřevo a „K“ (Kohle) uhlí, nebo uhelné brikety.

Provoz se dřevem:

Dřevo potřebuje ke spalování relativně málo vzduchu. Na druhé straně ale dřevo neumožňuje stálé nebo trvalé hoření, protože relativně rychle hoří. Abychom umožnili dobré a delší hoření, musíme mu poskytnout stálé, ale minimální množství vzduchu. Proto doporučujeme volit minimální nastavení.

Čištění a údržba

Nejméně jednou ročně, v případě potřeby i častěji, je třeba Vaše kamna ve studeném stavu vyčistit a ošetřit. Přitom je třeba odstranit usazeninu popela v kouřovodu a na plochách sloužících pro směřování kouře, resp. na deskách a stěnách pro směřování tahu. K tomu je velmi vhodný vysavač popele obdržitelný u firmy V.J.Rousek Praha 4 - Nusle.

Podle způsobu provozu a druhu použitého paliva se Vaše kamna více či méně zanesou.

Při delším přerušení provozu, je nutné před opakovaným zapalováním zkontrolovat čistotu kamen a zabránit jakémukoliv ucpání přístroje či kouřovodu.

Sklo na topných dvířkách čistěte průběžně a zásadně ve studeném stavu. Použijte teplé vody s mýdlem, nebo jiných, v domácnosti běžných mycích prostředků, ale zásadně ne drhnoucích prášků. Na skle by se mohly vytvořit škrábance. K čištění krbových skel jsou běžně k dostání speciální prostředky.

Balení kamen - likvidace obalů

Krbová kamna jsou usazena na dřevěné podlážce. Proti poškození jsou rohy chráněny kartonovými vložkami a vnějšími dřevěnými rohy. Vše je staženo k podlážce na dvou místech páskami.

Likvidace obalu

Dřevěnou podlážku a dřevěné rohy bednění použijte k topení.

Papírové vnitřní rohy odevzdejte do sběru.

Zajišťovací pásky odhodte do nádoby na tuhý komunální odpad.

Likvidace kamen

V případě likvidace kamen se plastové díly jako rukojeť, těsnící šňůry dvířek apod. odhodí do nádob na odpad.

Kamna se rozeberou a rozloží na jednotlivé díly, vyčistí a odvezou do sběrných surovin

Velmi důležité upozornění !!!

Uvádění do provozu

Při první zátoku, je třeba použít mírného ohně, aby došlo k pozvolnému vyhřátí šamotové vyzdívky a odstranění vlhkosti v kamnech, které získala z ovzduší. Při nedodržení tohoto postupu, může dojít k poškození šamotu, litiny i laku na spotřebiči, který taktéž vyžaduje pozvolné vypálení. Při topení může šamotová, nebo vermikulitová vyzdívka popraskat vlivem tepelných dilatací. Vlasově popraskané šamotové díly, (pokud nevypadnou), neztrácejí svou funkčnost a nejsou proto důvodem k reklamaci. Nepřikládejte nadměrné množství paliva, může dojít k přehřátí kamen a k jejich poškození.

NIKDY nenechávejte popelníkovu dvířka otevřená, předejdete tak deformaci kamen !!!

Výkon kamen regulujte pouze vzdušníky primárního vzduchu !!!!

Při nedodržení těchto pokynů nebude reklamáce uznána!!!

Děkujeme SVT-WAMSLER

Z Á R U Č N Í L I S T

Záruční podmínky:

Při dodržování pokynů uvedených v návodu pro obsluhu a montáž výrobku ručíme, že bude mít po celou dobu záruky vlastnosti, stanovené příslušnými technickými normami. Záruka se poskytuje na dobu 24-ti měsíců ode dne prodeje. Na díly a součásti kamen, které jsou vystaveny přímému ohni, se poskytuje záruka 24-ti měsíců. V případě, že se v záruční době vyskytne na výrobku vada, která nebyla způsobena spotřebitelem (uživatelé) nebo neodvratnou událostí, bude spotřebiteli bezplatně opravena v záruční lhůtě stanovena zákonem.

Bezplatná oprava a montáž v záruční lhůtě bude provedena po předložení tohoto záručního listu prodejci, pokud jsou řádně vyplněny veškeré náležitosti a údaje o spotřebiči. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl spotřebič v záruční opravě tj. ode dne nahlášení poruchy, až do dne opravy. Ostatní podmínky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Upozornění spotřebiteli:

Prodávající je povinen vydat ihned při koupi spotřebiče záruční list, který musí řádně vyplnit a potvrdit razítkem prodejny, podpisem a datem prodeje. Dále je povinen informativně seznámit kupujícího s použitím a obsluhou výrobku.

Ze záručních podmínek jsou vyňaty:

- Škody, které nastaly nevhodným uložením, nesprávnou manipulací nebo nesprávným zacházením.
- Nedodržování návodu k obsluze, jakož i závadami, které byly způsobeny cizím zásahem.
- Záruka se nepřizná, pokud spotřebitel nepředloží při reklamaci řádně vyplněný záruční list.
- Záruční nároky rovněž zanikají při svévolných změnách původních zápisů v záručním listě.

Výrobce: SVT-WAMSLER

Rákósczi 53
3100 Salgótarján
Maďarsko

Dovozce: V.J.Rousek

Náměstí Bří.Synků 9
140 00 Praha 4
Česká republika

Tento záruční list se vztahuje k výrobku:

Typ:.....číslo výrobku:.....

Provedení:.....

Zákazník:.....

Adresa:.....

Datum prodeje:

Razítko a podpis

Prodejce:

Záznamy o provedení záručních oprav

Datum nahlášení poruchy	Datum odstranění poruchy	Číslo protokolu o opravě	Podpis servisního technika	Poznámky